PROMARK-T2000 - AKTUALISIEREN DER FIRMWARE

Neue Firmware wird herausgegeben, um neue Funktionen hinzuzufügen oder um Probleme mit bestehenden Funktionen zu beheben. Es wird empfohlen, immer die neueste Firmware zu verwenden, um die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit des Druckers zu verbessern.

Prüfen der Firmware-Version

Prüfen Sie vor dem Upgrade die Firmware-Version des Geräts.

1 Drücken Sie die Taste [Settings].

2 Verwenden Sie die [▲] oder [▼], um "Andere" zu wählen und drücken Sie [Enter].




3 Verwenden Sie [▲] oder [▼], um "Geräteinfo" zu wählen, und drücken Sie dann [Enter]



4 Prüfen Sie die Version der Firmware.

POSITION	EINZELHEITEN
S/N :	Seriennummer des Druckers
Main :	Die Firmware-Version des Druckers
Font :	Schriftartversion
Bluetooth :	Bluetooth-Version
BD Address :	Bluetooth-Adresse

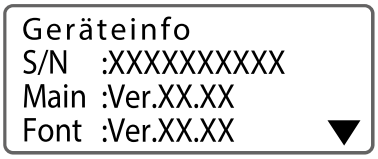

5 Drücken Sie [Shift]+[Canc].

- Sie kehren zum Zeicheneingabebildschirm zurück.

Aktualisieren der Firmware

WICHTIG

- Vorbereiten der Aktualisierung der Firmware.
  - Laden Sie die neueste Firmware von unserer Website herunter (https://t2000.partex.de).
  - Sichern Sie alle im Speicher des Geräts gespeicherten Daten für den Fall, dass die Firmware-Aktualisierung nicht korrekt durchgeführt wird, usw.
- Verwenden Sie den Netzadapter, wenn Sie die Firmware aktualisieren.
- Sie können nicht mehrere Drucker gleichzeitig aktualisieren. Es sollte jeweils nur ein Drucker angeschlossen sein.
- Sie müssen auf dem PC angemeldet sein.

1 Schließen Sie den Netzadapter an den Drucker an (Seite 14 im Bedienungsanleitung).

2 Schließen Sie den Drucker über das USB-Kabel an den PC an.

3 Schalten Sie den Drucker ein (Seite 16 im Bedienungsanleitung).

4 Drücken Sie die Taste [Settings].


5 Verwenden Sie [▲] oder [▼], um "Andere" zu wählen, und drücken Sie dann [Enter]




6 Verwenden Sie [▲] oder [▼], um "Firmware Update" zu wählen und drücken Sie [Enter].



7 Verwenden Sie [▲] oder [▼], um "Ja" zu wählen und drücken Sie [Enter].

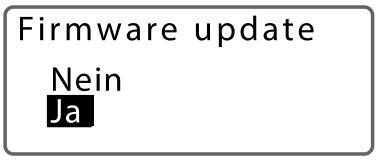

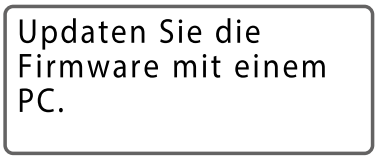

- Wenn Sie "Ja" wählen, befindet sich der Drucker in einem Zustand, in dem er bereit ist, die Firmware-Update-Datei zu empfangen.

HINW

- Wenn Sie den Standby-Zustand beenden möchten, schalten Sie den Drucker aus.

8 Führen Sie die Firmware-Update-Datei (.exe) auf Ihrem PC aus.

- Zum Ausführen der exe-Datei sind möglicherweise Administratorrechte erforderlich.
- Nachdem Sie die aktuelle Firmware-Version und die Version des Updaters überprüft haben, klicken Sie auf [Send/Senden].
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Drucker automatisch aus.

WICHTIG

- Führen Sie während des Firmware-Updates keine der folgenden Aktionen aus:
  - schalten Sie den Strom nicht aus,
  - trennen Sie das USB-Kabel nicht ab,
  - verwenden Sie keine Teile des Druckers,
  - Senden Sie keine Daten aus einer Anwendung oder einem Druckertreiber an den Drucker
  - Schalten Sie den PC nicht in den Ruhezustand bzw. lassen Sie nicht zu, dass er in den Ruhezustand übergeht (die Aktualisierung wird möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, wenn der PC in den Ruhezustand übergeht).
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, wurde die Aktualisierung möglicherweise nicht korrekt durchgeführt (prüfen Sie die Version der Firmware Ihres Gerätes):
  - Die Aktualisierung kann durch einen Stromausfall usw. unterbrochen worden sein,
  - Das Dialogfeld "Firmware-Aktualisierung abgeschlossen" erscheint nicht mindestens 20 Minuten nach Beginn der Aktualisierung.

9 Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist, schließen Sie den Bildschirm der Firmware-Aktualisierungsdatei.

- Damit wird die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.

© Partex Marking Systems 2023