T-2000 - MISE À JOUR DU FIRMWARE

Un nouveau firmware est publié pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou résoudre les problèmes liés aux fonctionnalités existantes. Il est recommandé d'utiliser toujours le dernier firmware afin d'améliorer la fonctionnalité et la facilité d'utilisation de votre imprimante.

Vérification de la version du firmware

1 Appuyez sur la touche [Settings].

2 Utilisez [▲] ou [▼] pour sélectionner "Autres" et appuyez sur [Enter].




3 Utilisez [▲] ou [▼] pour sélectionner "Info printer", puis appuyez sur [Enter].



4 Vérifiez la version du firmware.

POSITION	DÉTAILS
S/N :	Numéro de série d'imprimante
Main :	Version du firmware de l'imprimante
Font :	Version de la police
Bluetooth :	Version Bluetooth
BD Address :	Adresse Bluetooth

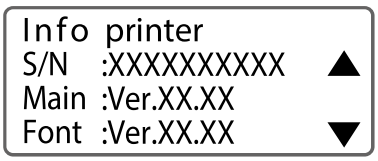

5 Appuyez sur [Shift]+[Canc].

• Vous reviendrez à l'écran de saisie des caractères.

Mise à jour du firmware

IMPORTANT

- Préparation d'une mise à jour du firmware:
  - téléchargez le dernier firmware depuis notre site web (https://t2000.partex.fr).
  - faites une copie de sauvegarde de toutes les données stockées dans la mémoire de l'appareil au cas où une mise à jour du firmware ne serait pas effectuée correctement, etc.
- Utilisez l'adaptateur secteur AC pour mettre à jour le firmware.
- Plusieurs imprimantes ne peuvent pas être mises à jour en même temps. Une seule imprimante doit être connectée à la fois.
- Vous devez être connecté à un PC.

1 Connectez l'adaptateur secteur AC à l'imprimante (Page 14 du Guide de l'utilisateur).

2 Connectez l'imprimante à un PC à l'aide d'un câble USB.

3 Mettez l'imprimante sous tension (Page 16 du Guide de l'utilisateur).

4 Appuyez sur la touche [Settings].


5 Utilisez [▲] ou [▼] pour sélectionner "Autres" et appuyez sur [Enter].




6 Utilisez [▲] ou [▼] pour sélectionner "MAJ Firmware" et appuyez sur [Enter].



7 Utilisez [▲] ou [▼] pour sélectionner "Oui" et appuyez sur [Enter].

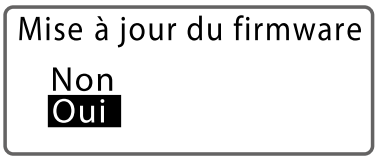

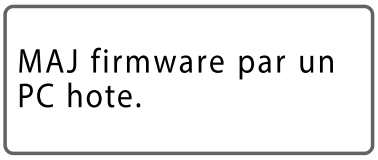

- Si vous sélectionnez "Oui", l'imprimante sera prête à recevoir le fichier de mise à jour du firmware.

INDICE

- Si vous souhaitez annuler l'état de veille, mettez l'imprimante hors tension.

8 Exécutez le fichier de mise à jour du firmware (.exe) sur votre PC.

- L'exécution du fichier .exe peut nécessiter des privilèges d'administrateur.
- Après avoir vérifié la version actuelle du firmware et la version du logiciel de mise à jour, cliquez sur [Send].
- Lorsque la mise à jour est terminée, l'imprimante s'éteint automatiquement.

IMPORTANT

- Lors de la mise à jour du micrologiciel, n'effectuez aucune des actions suivantes:
  - ne coupez pas l'alimentation électrique,
  - ne débranchez pas le câble USB,
  - n'utilisez aucune partie de l'imprimante,
  - n'envoyez pas de données à l'imprimante depuis l'application ou le pilote d'imprimante,
  - Ne mettez pas votre PC en veille/ne le laissez pas passer en mode veille (la mise à jour risque de ne pas être effectuée correctement si le PC passe en mode veille).

- Si l'une des situations suivantes se produit, il se peut que la mise à jour n'ait pas été effectuée correctement (vérifiez la version du firmware de votre dispositif):
  - La mise à jour peut avoir été interrompue en cas de coupure de courant, etc.
  - La boîte de dialogue "Firmware update complete" n'apparaît pas au moins 20 minutes après le début de la mise à jour.

9 Une fois que vous vous êtes assuré que la mise à jour est terminée, fermez l'écran du fichier de mise à jour du firmware.

- La mise à jour du firmware est ainsi terminée.

© Partex Marking Systems 2023