
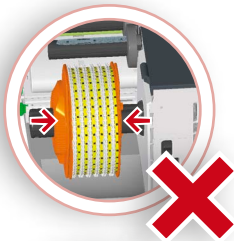


1

Założ rolę.



Boczne blokady
pozostaw
maksymalnie
rozsunięte.

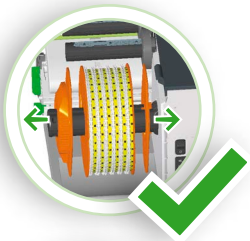

2



Wyśrodkuj oznacznik.

Zapewnij swobodny
przesuw materiału.

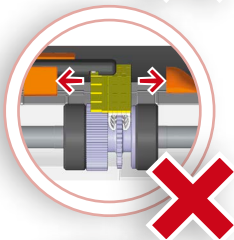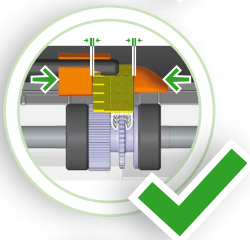

3

Przesuń czujnik nad lewą część otworu oznacznika.

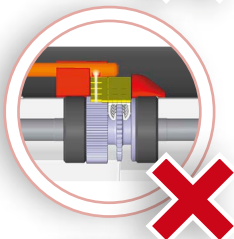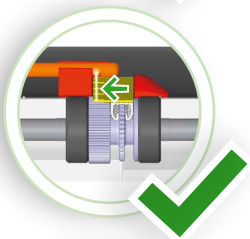

4

Odchyl szarą przednią klapkę z krawędzią oddzierającą.

