AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI PROMARK-T2000


Nowe oprogramowanie jest wydawane w celu dodania nowych funkcji lub rozwiązania problemów z istniejącymi funkcjami. Zaleca się, aby zawsze korzystać z najnowszego oprogramowania, w celu poprawy funkcjonalności i łatwości obsługi drukarki.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Przed aktualizacją należy sprawdzić wersję oprogramowania drukarki.

1 Naciśnij klawisz [Settings].

2 Użyj [▲] lub [▼] aby wybrać "Inne" i naciśnij [Enter].

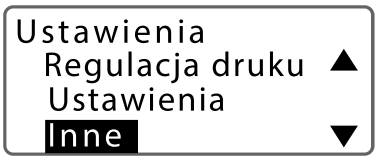


3 Użyj [▲] lub [▼], aby wybrać "Info. o urządz.", a następnie naciśnij klawisz [Enter].



4 Sprawdź wersję oprogramowania.

POZYCJA	SZCZEGÓŁY
S/N :	Numer seryjny drukarki
Main :	Wersja oprogramowania drukarki
Font :	Wersja czcionki
Bluetooth :	Wersja Bluetooth
Adres BD :	Adres Bluetooth

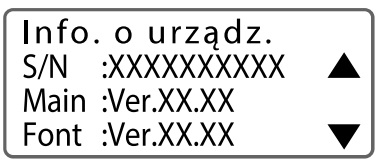

5 Naciśnij [Shift]+[Canc].

- Nastąpi powrót do ekranu wprowadzania znaków.

Uruchamianie aktualizacji oprogramowania

WAŻNE

- Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania.
  - pobierz najnowsze oprogramowanie z naszej strony internetowej (https://t2000.partex.pl).
  - wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci urządzenia na wypadek, gdyby aktualizacja oprogramowania nie została wykonana prawidłowo itp.
- Podczas aktualizacji oprogramowania drukarka musi być podłączona do zasilacza AC.
- Nie można aktualizować kilku drukarek jednocześnie. W tym samym czasie do portów USB komputera powinna być podłączona tylko jedna drukarka.
- Musisz być zalogowany na swoim komputerze.


1 Podłącz zasilacz AC do drukarki (Str. 14 w Instrukcji obsługi).

2 Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.


3 Włącz drukarkę (Str. 16 w Instrukcji obsługi).

4 Naciśnij klawisz [Settings].


5 Użyj [▲] lub [▼] aby wybrać "Inne" i naciśnij [Enter].

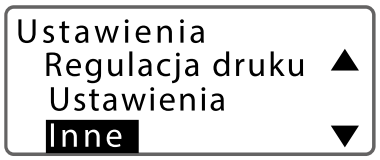

6 Użyj [▲] lub [▼], aby wybrać "Aktualiz. oprog." i naciśnij klawisz [Enter].

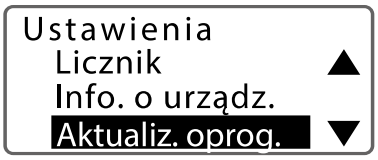

7 Użyj [▲] lub [▼], aby wybrać „Tak" i naciśnij klawisz [Enter].

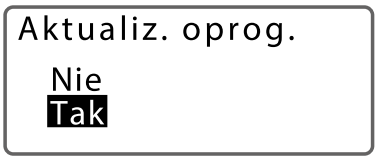



- Jeśli wybierzesz „Tak", drukarka będzie w stanie gotowości do odbioru pliku z aktualizacją oprogramowania.

WSKAZÓWKA

- Jeśli chcesz anulować stan gotowości, wyłącz drukarkę.

8 Uruchom plik aktualizacji oprogramowania (.exe) na komputerze.

- Uruchomienie pliku .exe może wymagać uprawnień administratora.
- Po sprawdzeniu aktualnej wersji oprogramowania i wersji aktualizacji oprogramowania kliknij [Send/Prześlij].
- Po zakończeniu aktualizacji drukarka wyłączy się automatycznie.

WAŻNE

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie wykonuj żadnej z poniższych czynności:
  - nie wyłączaj zasilania,
  - nie odłączaj kabla USB,
  - nie używaj żadnego elementu drukarki,
  - nie przesyłaj danych do drukarki z aplikacji ani sterownika drukarki,
  - nie usypiaj komputera/nie pozwól mu wejść w tryb uśpienia (aktualizacja może nie zostać przeprowadzona prawidłowo, jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia).
- Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, aktualizacja mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo (sprawdź wersję oprogramowania swojego urządzenia):
  - aktualizacja mogła zostać przerwana w przypadku przerwy w dostawie prądu itp.,
  - okno dialogowe "Zakończono aktualizację oprogramowania" nie pojawia się co najmniej 20 minut. po rozpoczęciu aktualizacji.

9 Po upewnieniu się, że aktualizacja została zakończona, zamknij ekran pliku aktualizacji oprogramowania.

- To zakończy aktualizację oprogramowania.

© Partex Marking Systems 2023