T-2000 - UPPDATERA FIRMWARE (DEN FASTA PROGRAMVARAN)

Ny firmware släpps för att ge nya funktioner eller lösa problem med befintliga funktioner. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste inbyggda firmware för att förbättra skrivarens funktionalitet och användarvänlighet.

Kontrollera versionen av firmware

1 Tryck på tangenten [Settings].

2 Använd [▲] eller [▼] för att välja "Övriga" och tryck på [Enter].



3 Använd [▲] eller [▼] för att välja "Info enhet" och tryck sedan på [Enter].



4 Kontrollera versionen av firmware.

ARTIKEL	DETALJER
S/N :	Skrivarens serienummer
Main :	Version av skrivarens inbyggda firmware
Font :	Version av teckensnitt
Bluetooth :	Bluetooth-version
BD Address :	Bluetooth-adress



5 Tryck på [Shift] + [Canc].

- Displayen återgår till teckeninmatning.

Kör uppdateringen av firmware

VIKTIGT

- Förberedelser för att uppdatera firmware:
  - ladda ner den senaste firmware från vår webbplats (https://t2000.partex.se).
  - säkerhetskopiera all data som du har sparat på produktens lagringsvolym om uppdateringen av firmware inte utförs korrekt osv.
- Använd AC-adaptern när du uppdaterar den inbyggda firmware.
- Flera skrivare kan inte uppdateras samtidigt. Endast en skrivare får anslutas åt gången.
- Du måste vara inloggad på datorn.

1 Anslut AC adaptern till skrivaren. (Sida 14 i användarmanual).

2 Anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln.

3 Slå på skrivaren. (Sida 16 i användarmanual).


4 Tryck på tangenten [Settings].

5 Använd [▲] eller [▼] för att välja "Övriga" och tryck på [Enter].





Kör uppdateringen av firmware

6 Använd [▲] eller [▼] för att välja "Firmware uppdat." och tryck på [Enter].

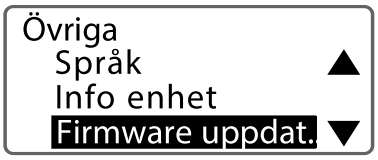

7 Använd [▲] eller [▼] för att välja "Ja" och tryck på [Enter].

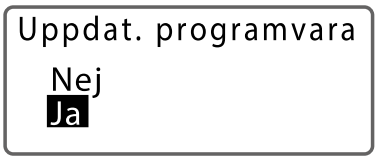

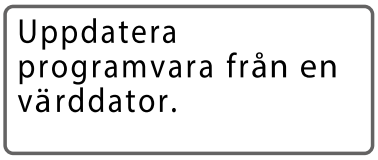

- Om du väljer "Ja" kommer skrivaren att vara i vänteläge för att ta emot filen för uppdatering av inbyggt firmware.

NOTE

- Om du vill avbryta standby-läget stänger du av skrivaren.

8 Exekvera filen för uppdatering av firmware (.exe) på datorn.

- Att köra exe-fil kan kräva administratörsbehörighet.
- När du har kontrollerat den aktuella versionen av inbyggt firmware och versionen av uppdateringsprogrammet klickar du på [Send].
- När uppdateringen är klar stängs skrivaren automatiskt av.

VIKTIGT

- Gör inget av följande när du uppdaterar firmware:
  - stäng av strömmen,
  - koppla ur USB-kabeln,
  - använd någon av skrivarens komponenter
  - skicka data till skrivaren från ett program eller en skrivardrivrutin
  - sätt datorn i viloläge (uppdateringen kanske inte utförs korrekt om datorn går i viloläge).

- Om något av följande inträffar kan uppdateringen ha utförts på ett icke korrekt sätt (kontrollera versionen av inbyggt firmware på din enhet):
  - Uppdateringen kan ha avbrutits vid strömavbrott etc.,
  - Dialogrutan "Firmware update complete" (Uppdatering av firmware slutförd) inte visas inom 20 minuter efter att uppdateringen påbörjats.

9 Efter att ha bekräftat att uppdateringen är klar, stäng skärmen för uppdatering av firmware-filen.

- Detta avslutar uppdateringen av firmware.

© Partex Marking Systems 2023